

ダクト用換気扇〈低騒音ステンレスボディタイプ〉

形名

VD-15ZAT₂(浴室用マイコン制御自動運転タイプ)

取付説明書

販売店・工事店さま用

取付工事を始める前に必ずこの取付説明書をお読みください。


取付工事は販売店さま、または専門の工事店さまが実施してください。

別冊の「取扱説明書」はお客さま用です。必ずお渡しください。

■この製品には市販の埋込スイッチまたは、システム部材のコントロールスイッチが必要です。その他屋外フード等は三菱換気送風機総合カタログにより別途ご用意ください。

■接続ダクトはφ100の塩化ビニール管、アルミフレキシブルダクト、銅板管のいずれかをご用意ください。


1. 外形寸法図

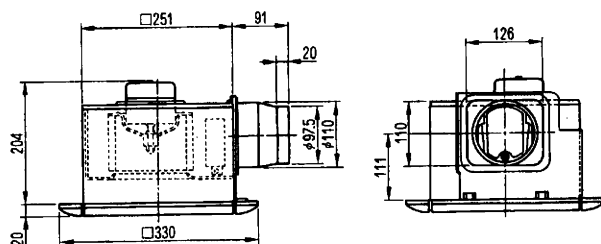

付属部品

木ネジ(ステンレス製)…9本

ウチワボルト……………1本

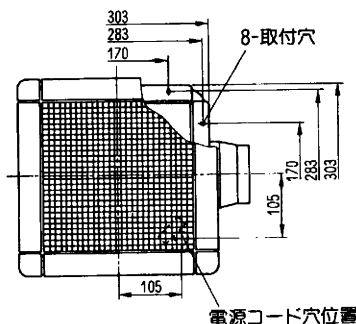


単位(mm)

2. 必ずお守りください

規制

換気扇の取付けには下記のような規制がありますのであらかじめご確認ください。

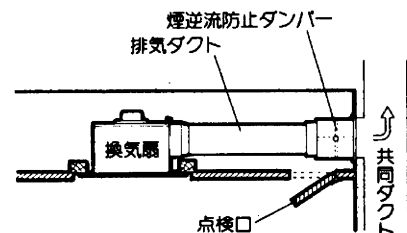

●共同ダクトへ排気する場合は、建築基準法施行令により防火の役割を果たすものを使用しないよう義務づけられていますので、2mの鋼板立上がりダクトを取付けるか、システム部材の煙逆流防止ダンパーを取付けて点検口を必ず設けてください。

●メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属張りの木造物に金属製ダクトが貫通する場合、金属製ダクト、換気扇及びベントキャップなどの金属部分とメタルラス、ワイヤラス、金属板とが電気的に接触しないように取付けてください。
(電気設備技術基準による)

●ジャバラの使用については、地区により異なった規制を受ける場合がありますので、あらかじめ所轄の官公庁(特に消防署)にご相談ください。

注意

取付場所・取付け・ダクト工事について下記の事項をお守りください。

取付場所	1 高温(40℃以上)になる場所 ×	2 油煙・有機溶剤のある場所 ×
	1 取付けが不十分 ×	2 取付時、手袋を着用
取付け	3 効果的な換気を行うために給気口が必要 	4 浴室等湿気の多い所ではドレンが滴下する場合がありますが、換気扇の異常ではありません。取付けに際しては、滴下しても不快にならない場所をお選びください。
	1 排気ダクトは雨水の浸入を防ぐため屋外に向けて1/100以上の傾斜をつけてください。	2 次のようなダクト工事はしないでください。風量低下や異常音発生の原因になります。
ダクト工事	●極端な曲げ ×	●多数の曲げ(曲げ数が多くなれば風量低下します。) ×
	●吐出口のすぐそばでの曲げ ×	●しほり(接続ダクト径を極端に小さくする) ×

ダクト用換気扇〈低騒音ステンレスボディタイプ〉

形名

VD-15ZAT₂(浴室用マイコン制御自動運転タイプ)

取付説明書

販売店・工事店さま用

取付工事を始める前に必ずこの取付説明書をお読みください。


取付工事は販売店さま、または専門の工事店さまが実施してください。

別冊の「取扱説明書」はお客さま用です。必ずお渡しください。

■この製品には市販の埋込スイッチまたは、システム部材のコントロールスイッチが必要です。その他屋外フード等は三菱換気送風機総合カタログにより別途ご用意ください。

■接続ダクトはφ100の塩化ビニール管、アルミフレキシブルダクト、銅板管のいずれかをご用意ください。

1. 外形寸法図

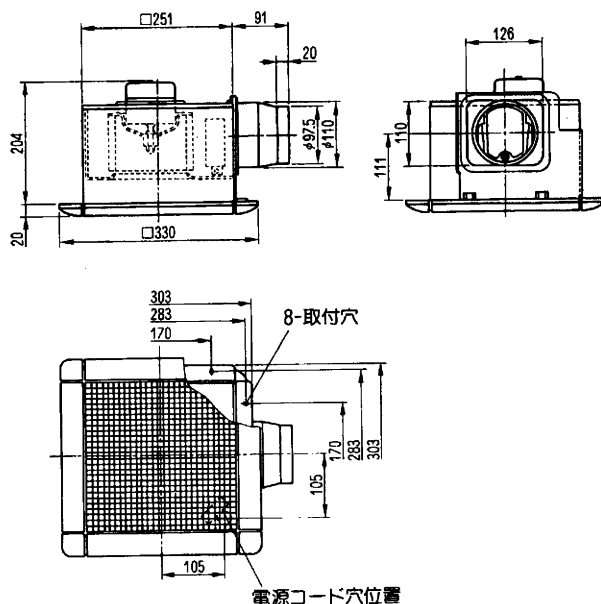

付属部品

木ネジ(ステンレス製)…9本


ウチワボルト……………1本

単位(mm)

2. 必ずお守りください

規制

換気扇の取付けには下記のような規制がありますのであらかじめご確認ください。

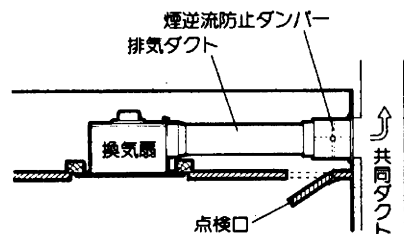

- 共同ダクトへ排気する場合は、建築基準法施行令により防火の役割を果たすものを使用しないよう義務づけられていますので、2mの鋼板立上がりダクトを取付けるか、システム部材の煙逆流防止ダンパーを取付けて点検口を必ず設けてください。
- メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属張りの木造物に金属製ダクトが貫通する場合、金属製ダクト、換気扇及びベントキャップなどの金属部分とメタルラス、ワイヤラス、金属板とが電気的に接触しないように取付けてください。(電気設備技術基準による)

●ジャバラの使用については、地区により異なった規制を受ける場合がありますので、あらかじめ所轄の官公庁(特に消防署)にご相談ください。

注意

取付場所・取付け・ダクト工事について下記の事項をお守りください。

取付場所	1 高温(40℃以上)になる場所 ×	2 油煙・有機溶剤のある場所 ×
	1 取付けが不十分 ×	2 取付時、手袋を着用 3 効果的な換気を行うために給気口が必要
ダクト工事	4 浴室等湿気の多い所ではドレンが滴下する場合がありますが、換気扇の異常ではありません。取付けに際しては、滴下しても不快にならない場所をお選びください。	
	1 排気ダクトは雨水の浸入を防ぐため屋外に向けて1/100以上の傾斜をつけてください。 2 次のようなダクト工事はしないでください。風量低下や異常音発生の原因になります。	



ダクト用換気扇〈低騒音ステンレスボディタイプ〉

形名

VD-15ZAT₂(浴室用マイコン制御自動運転タイプ)

取付説明書

販売店・工事店さま用

取付工事を始める前に必ずこの取付説明書をお読みください。


取付工事は販売店さま、または専門の工事店さまが実施してください。

別冊の「取扱説明書」はお客さま用です。必ずお渡しください。

■この製品には市販の埋込スイッチまたは、システム部材のコントロールスイッチが必要です。その他屋外フード等は三菱換気送風機総合カタログにより別途ご用意ください。

■接続ダクトはφ100の塩化ビニール管、アルミフレキシブルダクト、銅板管のいずれかをご用意ください。


1. 外形寸法図

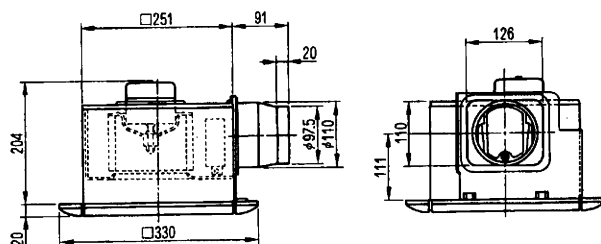

付属部品

木ネジ(ステンレス製)…9本

ウチワボルト……………1本

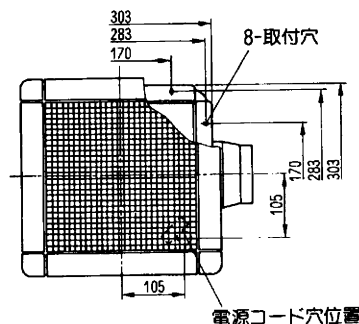


単位(mm)

2. 必ずお守りください

規制

換気扇の取付けには下記のような規制がありますのであらかじめご確認ください。

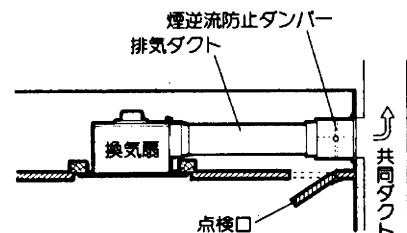

●共同ダクトへ排気する場合は、建築基準法施行令により防火の役割を果たすものを使用しなくてはならないよう義務づけられていますので、2mの鋼板立上がりダクトを取付けるか、システム部材の煙逆流防止ダンパーを取付けて点検口を必ず設けてください。

●メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属張りの木造物に金属製ダクトが貫通する場合、金属製ダクト、換気扇及びベントキャップなどの金属部分とメタルラス、ワイヤラス、金属板とが電気的に接触しないように取付けてください。
(電気設備技術基準による)

●ジャバラの使用については、地区により異なった規制を受ける場合がありますので、あらかじめ所轄の官公庁(特に消防署)にご相談ください。

注意

取付場所・取付け・ダクト工事について下記の事項をお守りください。

取付場所	1 高温(40℃以上)になる場所 ×	2 油煙・有機溶剤のある場所 ×
	1 取付けが不十分 ×	2 取付時、手袋を着用 3 効果的な換気を行うために給気口が必要
ダクト工事	4 浴室等湿気の多い所ではドレンが滴下する場合がありますが、換気扇の異常ではありません。取付けに際しては、滴下しても不快にならない場所をお選びください。	1 排気ダクトは雨水の浸入を防ぐため屋外に向けて1/100以上の傾斜をつけてください。
	2 次のようなダクト工事はしないでください。風量低下や異常音発生の原因になります。 ●極端な曲げ ●多数の曲げ(曲げ数が多くなれば風量低下します。) ●吐出口のすぐそばでの曲げ ●しほり(接続ダクト径を極端に小さくする)	×

ダクト用換気扇〈低騒音ステンレスボディタイプ〉

形名

VD-15ZAT₂(浴室用マイコン制御自動運転タイプ)

取付説明書

販売店・工事店さま用

取付工事を始める前に必ずこの取付説明書をお読みください。


取付工事は販売店さま、または専門の工事店さまが実施してください。

別冊の「取扱説明書」はお客さま用です。必ずお渡しください。

■この製品には市販の埋込スイッチまたは、システム部材のコントロールスイッチが必要です。その他屋外フード等は三菱換気送風機総合カタログにより別途ご用意ください。


■接続ダクトはφ100の塩化ビニール管、アルミフレキシブルダクト、銅板管のいずれかをご用意ください。

1. 外形寸法図

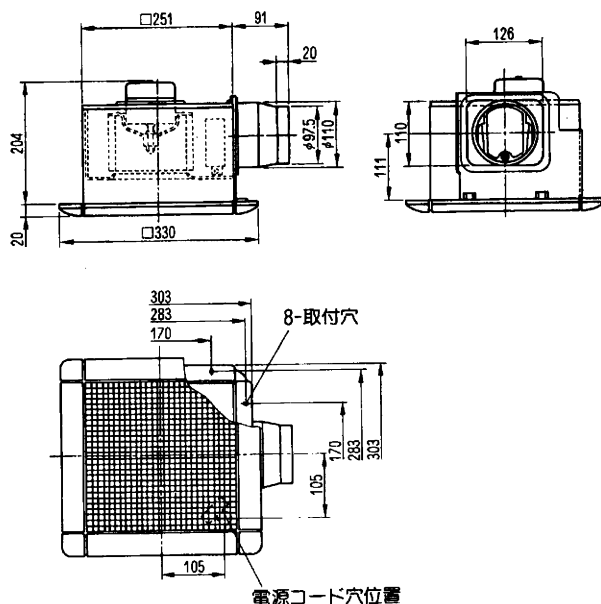

付属部品

木ネジ(ステンレス製)…9本

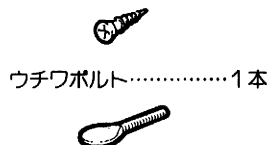


単位(mm)

2. 必ずお守りください

規制

換気扇の取付けには下記のような規制がありますのであらかじめご確認ください。

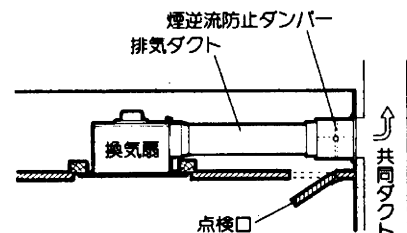

- 共同ダクトへ排気する場合は、建築基準法施行令により防火の役割を果たすものを使用しなくてはならないよう義務づけられていますので、2mの鋼板立上がりダクトを取付けるか、システム部材の煙逆流防止ダンパーを取付けて点検口を必ず設けてください。
- メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属張りの木造物に金属製ダクトが貫通する場合、金属製ダクト、換気扇及びベントキャップなどの金属部分とメタルラス、ワイヤラス、金属板とが電気的に接触しないように取付けてください。(電気設備技術基準による)

●ジャバラの使用については、地区により異なった規制を受ける場合がありますので、あらかじめ所轄の官公庁(特に消防署)にご相談ください。

注意

取付場所・取付け・ダクト工事について下記の事項をお守りください。

取付場所	1 高温(40℃以上)になる場所 ×	2 油煙・有機溶剤のある場所 ×
	1 取付けが不十分 ×	2 取付時、手袋を着用 3 効果的な換気を行うために給気口が必要
ダクト工事	4 浴室等湿気の多い所ではドレンが滴下する場合がありますが、換気扇の異常ではありません。取付けに際しては、滴下しても不快にならない場所をお選びください。	1 排気ダクトは雨水の浸入を防ぐため屋外に向けて1/100以上の傾斜をつけてください。
	2 次のようなダクト工事はしないでください。風量低下や異常音発生の原因になります。 ●極端な曲げ ●多数の曲げ(曲げ数が多くなれば風量低下します。) ●吐出口のすぐそばでの曲げ ●しほり(接続ダクト径を極端に小さくする)	×

ダクト用換気扇〈低騒音ステンレスボディタイプ〉

形名

VD-15ZAT₂(浴室用マイコン制御自動運転タイプ)

取付説明書

販売店・工事店さま用

取付工事を始める前に必ずこの取付説明書をお読みください。


取付工事は販売店さま、または専門の工事店さまが実施してください。

別冊の「取扱説明書」はお客さま用です。必ずお渡しください。

■この製品には市販の埋込スイッチまたは、システム部材のコントロールスイッチが必要です。その他屋外フード等は三菱換気送風機総合カタログにより別途ご用意ください。


■接続ダクトはφ100の塩化ビニール管、アルミフレキシブルダクト、銅板管のいずれかをご用意ください。

1. 外形寸法図

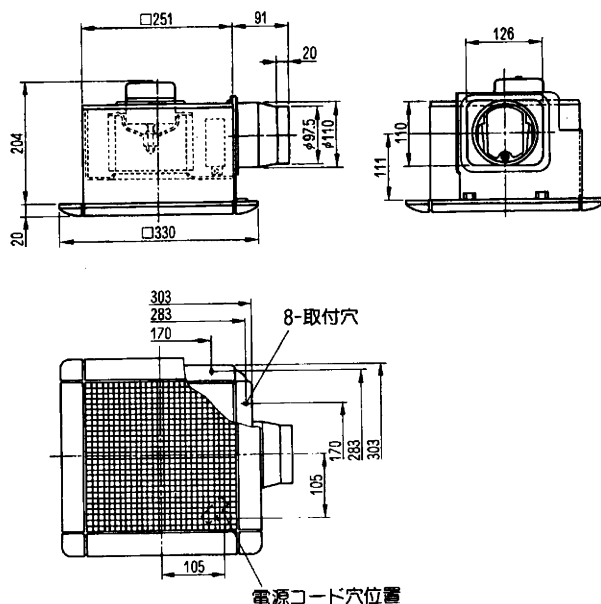

付属部品

木ネジ(ステンレス製)…9本

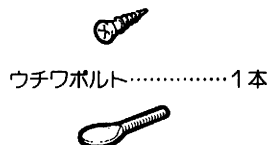


単位(mm)

2. 必ずお守りください

規制

換気扇の取付けには下記のような規制がありますのであらかじめご確認ください。

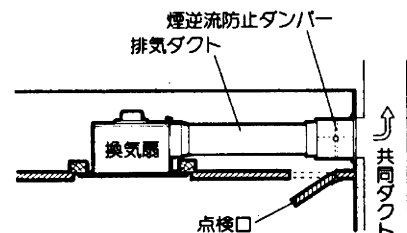

- 共同ダクトへ排気する場合は、建築基準法施行令により防火の役割を果たすものを使用しないよう義務づけられていますので、2mの鋼板立上がりダクトを取付けるか、システム部材の煙逆流防止ダンパーを取付けて点検口を必ず設けてください。
- メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属張りの木造物に金属製ダクトが貫通する場合、金属製ダクト、換気扇及びベントキャップなどの金属部分とメタルラス、ワイヤラス、金属板とが電気的に接触しないように取付けてください。(電気設備技術基準による)

●ジャバラの使用については、地区により異なった規制を受ける場合がありますので、あらかじめ所轄の官公庁(特に消防署)にご相談ください。

注意

取付場所・取付け・ダクト工事について下記の事項をお守りください。

取付場所	1 高温(40℃以上)になる場所 ×	2 油煙・有機溶剤のある場所 ×
	1 取付けが不十分 ×	2 取付時、手袋を着用 3 効果的な換気を行うために給気口が必要
ダクト工事	4 浴室等湿気の多い所ではドレンが滴下する場合がありますが、換気扇の異常ではありません。取付けに際しては、滴下しても不快にならない場所をお選びください。	1 排気ダクトは雨水の浸入を防ぐため屋外に向けて1/100以上の傾斜をつけてください。
	2 次のようなダクト工事はしないでください。風量低下や異常音発生の原因になります。 ●極端な曲げ ●多数の曲げ(曲げ数が多くなれば風量低下します。) ●吐出口のすぐそばでの曲げ ●しほり(接続ダクト径を極端に小さくする)	×